

คู่มือการใช้งาน XA 150i

SCG Active AIR Quality


รีโมทคอนโทรล

- Battery type: AAA

ON-OFF: เปิด-ปิดเครื่อง
Lock: เปิด-ปิดหน้าจอ
Hour: ตั้งเวลา (ชั่วโมง)
Min: ตั้งเวลา (นาที)

ตั้งโหมดการทำงาน:
PureL/PureM/PureH
Sleep/Auto/Timer

Timer: ตั้งเวลาทำงานได้
สูงสุด 8 ชั่วโมง

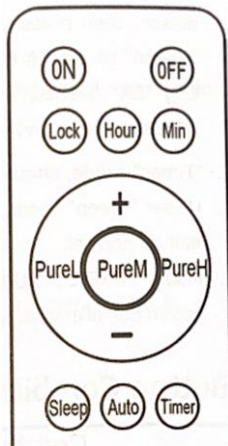


จอแสดงผล

ค่าฝุ่น PM2.5

อุณหภูมิ

ความชื้น

Speed: ปรับความแรงลม
Mode: ปรับโหมดการทำงาน
On/Off: เปิด-ปิดเครื่อง

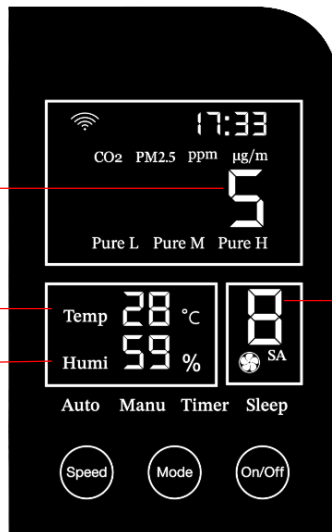

สปีดแรงลม
SA: แรงลมเข้า
EA: แรงลมออก

รายละเอียดโหมดการทำงาน

ระดับแรงลม	1	2	3	4	5	6	7	8
แรงลม (ลบ.ม./ชม.)	50	64	78	92	106	120	134	150
กำลังไฟ (วัตต์)	12.6	16.9	18.1	20.9	25.2	29.2	34.2	43.8
ระดับเสียง dB(A)	22.6	25.1	27.7	29.7	31.7	33.1	35.1	37.9

โหมด Pure

Pure H	- ลมเข้า (SA) แรงลม 150 CMH พัดลมระดับ 8 - ลมออก (EA) 10% แรงลม 15 CMH
Pure M	- ลมเข้า (SA) แรงลม 150 CMH พัดลมระดับ 8 - ลมออก (EA) 30% แรงลม 45 CMH
Pure L	PURE L - ลมเข้า (SA) แรงลม 150 CMH พัดลมระดับ 8 - ลมออก (EA) 50% แรงลม 75 CMH

โหมดการทำงานอัตโนมัติ

ค่าฝุ่น PM2.5	ระดับแรงลม
0≤PM2.5≤35	1
35<PM2.5≤75	2
75<PM2.5≤115	4
115<PM2.5≤150	5
150<PM2.5≤250	7
PM2.5>250	8

ปุ่มกด	ฟังก์ชัน
กด On/Off + Speed ค้างไว้	1. รีเซ็ต WIFI 2. ล้างข้อมูลการเชื่อมต่อ
กด On/Off + Mode ค้างไว้	รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

คู่มือการใช้งาน APP XA 150i


SCG Active AIR Quality




คู่มือการใช้งาน APP XA 150i

เพิ่ม - ลดระดับแรงลม

SCG Active AIR Quality

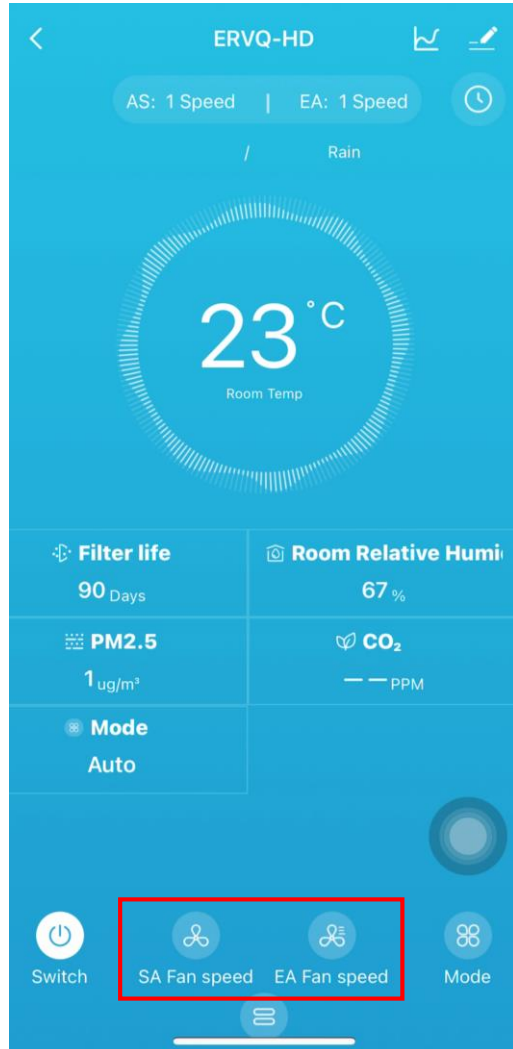

1. กด SA เพื่อตั้งค่าแรงลมเข้า หรือ
กด EA เพื่อตั้งค่าแรงลมออก

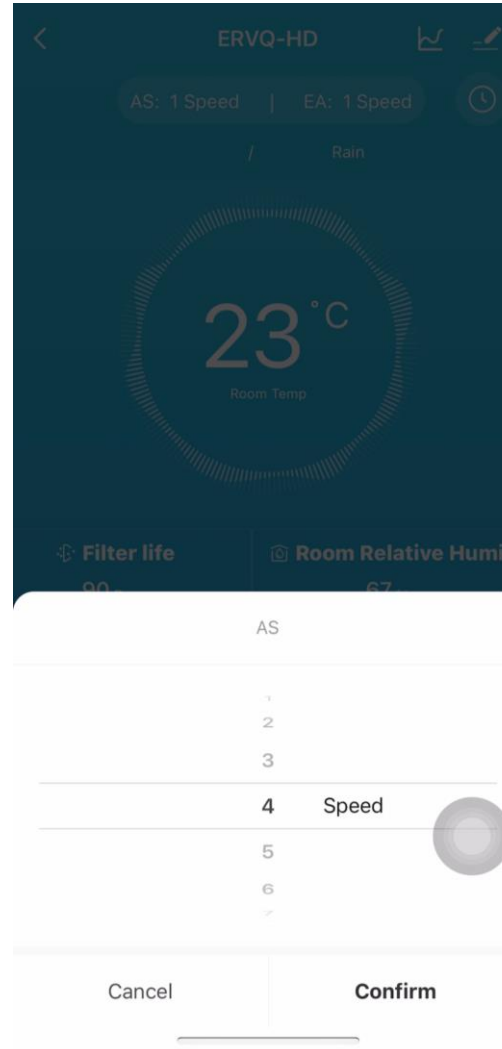


2. เลือกระดับแรงลมที่ต้องการ
แล้วกด Confirm


คู่มือการใช้งาน APP XA 150i

ตั้งโหมดการทำงาน

SCG Active AIR Quality

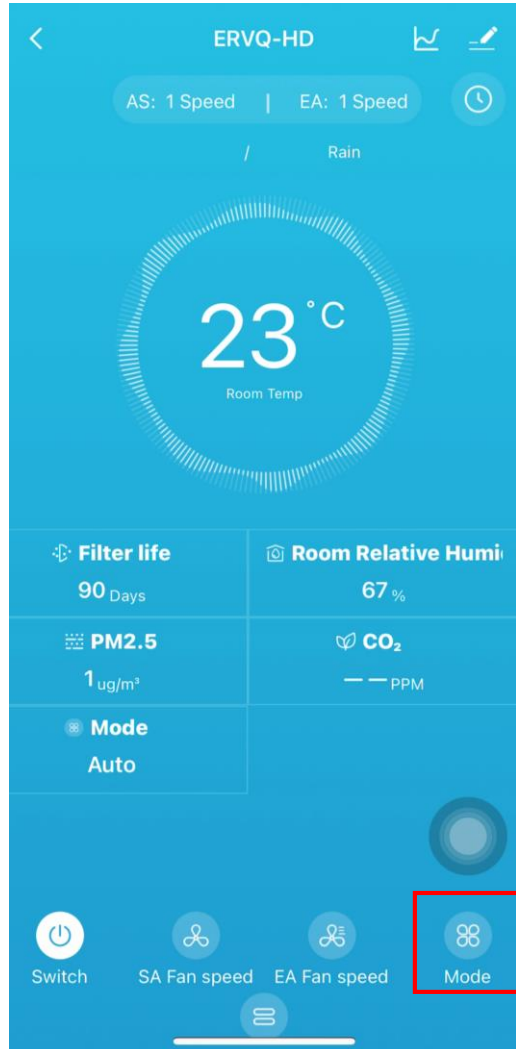

1. กด Mode

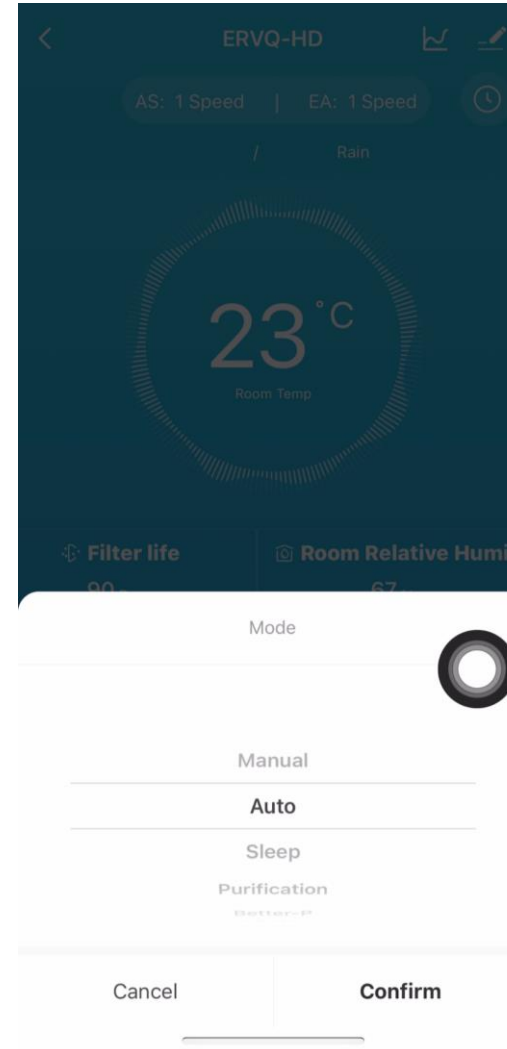

2. เลือกโหมดการทำงานที่ต้องการ แล้วกด Confirm

คู่มือการใช้งาน APP XA 150i


SCG Active AIR Quality

ตั้งเวลาการทำงาน


1. กดไอคอนนาฬิกา มุมบนขวา



2. กด “เพิ่มกำหนดการ”

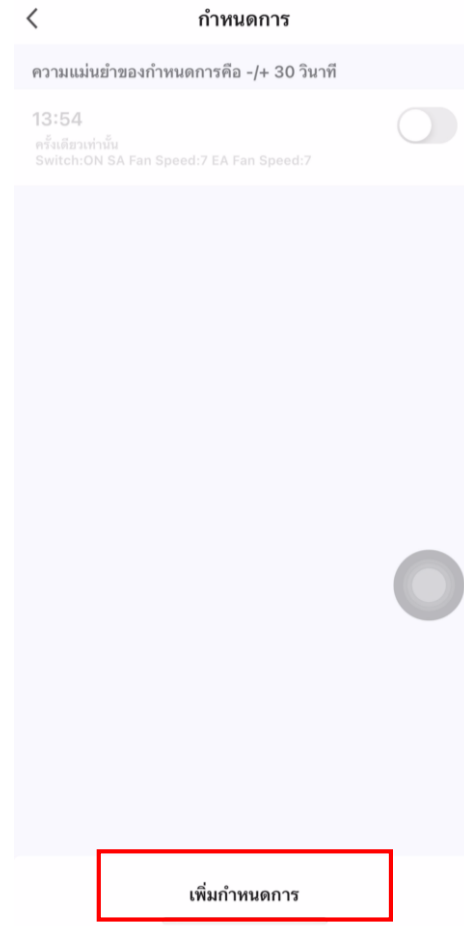

3. ตั้งเวลาและระดับแรงลมที่ต้องการให้ทำงาน

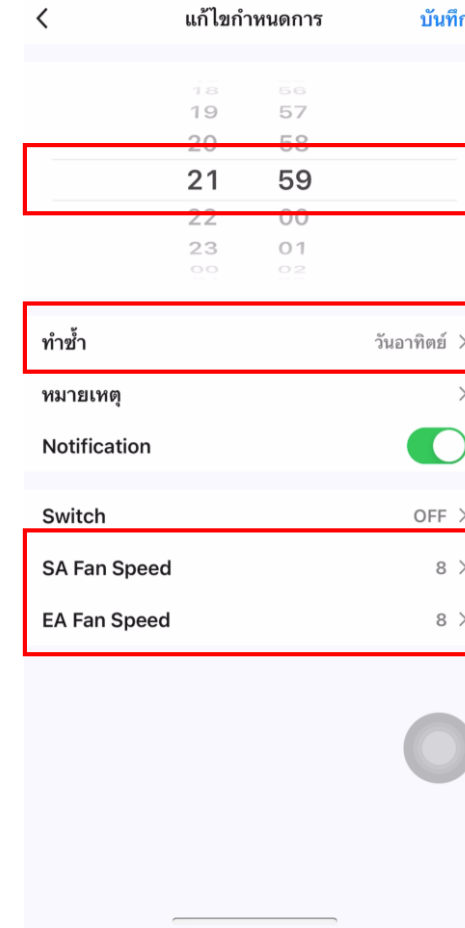

เลือกเวลาที่ต้องการให้เครื่องทำงาน

เลือกวันที่ต้องการให้ทำงานซ้ำ

ตั้งสปีดแรงลม
SA: แรงลมเข้า
EA: แรงลมออก


คู่มือการดูแลรักษา XA 150i

1. ถอดฟาด้านข้างเครื่องออก




4. ถอด Filter นำแผ่นเก่าออก

* HEPA H13 และ Carbon Filter อยู่ในชั้นเดียวกัน

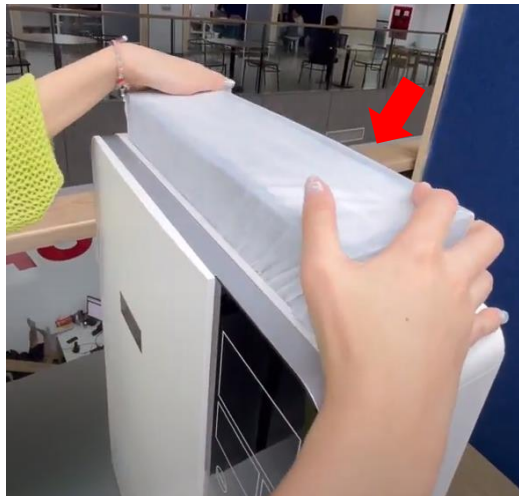

2. ถอด Coarse Filter และ Medium Filter ออก

Coarse Filter: ล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง
Medium Filter: เปลี่ยนแผ่นใหม่

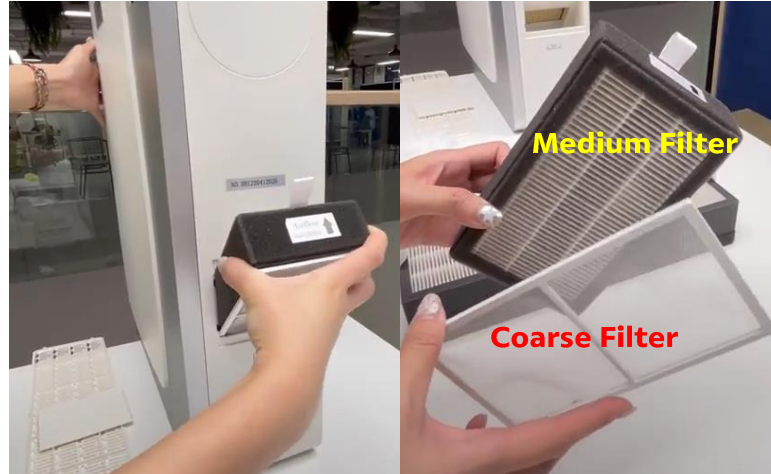

5. สวม Antiviral Filter เข้ากับ Filter แผ่นใหม่ แล้วใส่กลับที่เดิมพร้อมปิดฝาให้สนิท



3. ถอดฟาด้านบนเครื่องออก



6. ถอดฟาด้านล่างและ Coarse Filter ออก

ล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง และใส่กลับที่เดิม

